

Ovenschalen

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor de ovenschalen van Lock&Lock! Deze ovenschalen hebben een lange levensduur en bieden u dagelijks gemak. We wensen u er veel plezier mee!

Lock&Lock ovenschalen zijn geschikt voor:

- + oven (zonder deksel!)
- + vaatwasser
- + magnetron
- + vriezer
- + het bewaren van levensmiddelen
- niet in direct contact met vuur brengen

Voor het eerste gebruik

Was de ovenschaal (en eventuele deksel) voor het eerste gebruik om stof en eventuele verontreinigingen te verwijderen.

Gebruik in oven

De ovenschaal is geschikt voor gebruik in de oven tot 400°C.


- Eventuele deksel niet in de oven gebruiken!
- Schaal ontdooien voor plaatsing in een voorverwarmde oven
- Lege schalen niet verhitten
- Niet schoonmaken met natte doek of plaatsen op nat oppervlak wanneer glas heet is
- Niet gebruiken in direct contact met vuur

Gebruik in magnetron

De ovenschalen zijn geschikt voor gebruik in de magnetron.

- Het deksel altijd los erop of geheel verwijderen! Wanneer het deksel gesloten is kan de hete damp niet ontsnappen en zal het deksel onherstelbaar vervormen
- Dek schaal niet af met aluminiumfolie bij gebruik in magnetron
- Lege schalen niet verhitten
- Etenswaaren met veel vet en/of suiker niet overmatig verhitten
- Niet schoonmaken met natte doek of plaatsen op nat oppervlak wanneer glas heet is
- Niet gebruiken in direct contact met vuur

Gebruiksaanwijzing

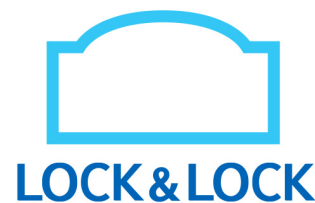

Gebruik in vriezer

De ovenschalen zijn geschikt voor gebruik in de vriezer tot -20°C.

In de vriezer kan inhoud uitzetten en mogelijk barsten veroorzaken.

Let daarom a.u.b. op het volgende:

- Vloeistoffen als soep niet invriezen (gebruik hiervoor liever de kunststof vershouddozen van Lock&Lock)
- Vul de schaal niet helemaal tot de rand. Vochthoudende etenswaren (zoals bijv. rijst en pasta) zetten nog uit
- Laat de inhoud voor het sluiten van het deksel goed afkoelen
- Ovenschalen uit de vriezer eerst even op temperatuur laten komen alvorens het deksel te openen
- Schaal ontdooien voor plaatsing in een voorverwarmde oven

Reinigen

De ovenschalen (en eventuele deksel) kunnen handmatig en/of in de vaatwasser gereinigd worden.

t.a.v. deksel:

- Indien noodzakelijk kan de siliconenring verwijderd worden. Gebruik hierbij altijd een stomp voorwerp om beschadigingen aan de holle siliconenrand te voorkomen!
- Gebruik geen harde borstel of sponsjes van staal of nylon, ook geen agressieve afwas- en schuurmiddelen

Garantie

Op de ovenschalen geldt een garantie van 2 jaar, voor alle defecten die zijn toe te wijzen aan productiefouten en/of grondstoffen. Voor schade die ontstaat door verontachtzaming van deze gebruiksaanwijzing nemen wij geen verantwoordelijkheid

De garantie is niet van toepassing in de onderstaande, niet limitatief opgesomde, gevallen:

- Defecten veroorzaakt door ongelukken, onachtzaamheid of onjuist gebruik
- Gebruik en opslag van goederen en/of stoffen niet voor normaal huishoudelijk gebruik (zoals chemische stoffen, benzine, terpentine, aceton, e.d.)
- Industriële of commerciële toepassingen
- Slijtage en gebreken die eigen zijn aan normaal gebruik.

Klantenservice:

Lock&Lock Benelux B.V.

email: info@locklock.nl

Oostergracht 3

website: www.locklock.nl

3763 LX SOEST

telefoon: 085 - 8001800



Bezoek ook eens onze [Facebook](#) en [Instagram](#) als u op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws en leuke acties.